

6. Wybierz miejsce montażu i przymocuj BikeTrax

W zależności od modelu e-roweru możliwe są różne punkty montażu. Umieść opaskę lub taśmę w odpowiednim miejscu, np...

Lista do sprawdzenia przy pozycjonowaniu nadajnika:

- ✓ Antena GPS musi być skierowana na zewnątrz.
- ✓ Nadajnik jest głównie w otoczeniu materiałów z plastiku i nie jest schowany w ramie.
- ✓ Kable są uporządkowane i niepozaginane.

Lista do sprawdzenia przy pozycjonowaniu dodatkowej baterii:

- ✓ Bateria jest dobrze zabezpieczona.
- ✓ Bateria jest chroniona przed wilgocią.

7. Zamontuj dodatkową baterię

Dodatkowa bateria może być umiejscowiona gdziekolwiek w komorze silnika. Zamontuj ją za pomocą taśmy dwustronnej, np.

8.

8. Przymocuj ponownie pokrywę przewodów

Upewnij się, że zamontowane elementy nie są dociśnięte. Pokrywa powinna być dobrze wpasowana w gwintowane otwory ramy i ciasno przykręcona.

SZEROKIEJ DROGI!



Wideo z instrukcją montażu:
powunity.com/montage

E-Mail: info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX Ochrona GPS przed kradzieżą e-rowerów

INSTRUKCJA MONTAŻU

dla systemów rowerów elektrycznych **BOSCH***



15 Min.



POWER
PORT

 powunity

POWUNITY.COM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



WAŻNE: Twój port zasilania musi być odblokowany przed instalacją nadajnika GPS! Skontaktuj się ze sprzedawcą Twojego e-roweru!




Każdy e-rower jest inny, szczególnie pokrywy przewodów są dostępne w wielu wersjach. Dlatego prosimy o zrozumienie, jeśli zilustrowana w tej instrukcji montażu, odbiega od tej silnika Państwa e -roweru.



1.

1. Zdejmij pokrywę przewodów

Pokrywa przewodów Twojego e-roweru może być łatwo zdemonstrowana przy użyciu odpowiednich narzędzi.

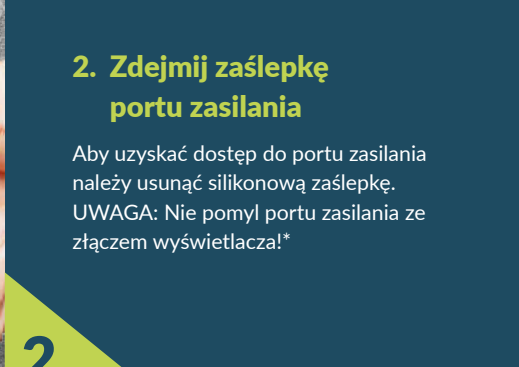


2.

2. Zdejmij zaślepkę portu zasilania

Aby uzyskać dostęp do portu zasilania należy usunąć silikonową zaślepkę. UWAGA: Nie pomył portu zasilania ze złączem wyświetlacza!*




* Więcej informacji na temat umiejscowienia portu zasilania znajdziesz w instrukcji obsługi swojego e-roweru

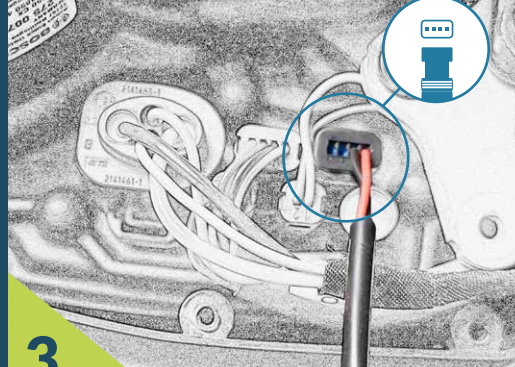

3.

3. Podłącz przewód łączący BikeTrax


Sprawdź kierunek podłączenia. „Wypustka” przewodu powinna być umieszczona we wgłębieniu wtyczki portu zasilania.

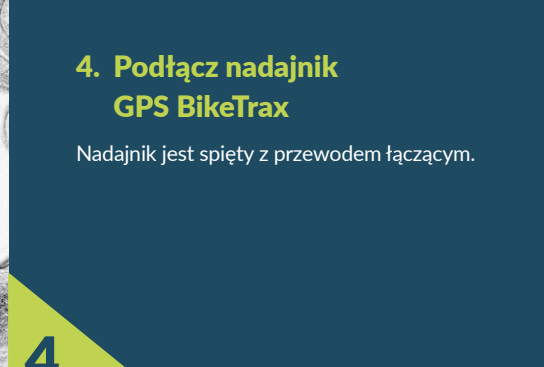

4.

4. Podłącz nadajnik GPS BikeTrax

Nadajnik jest spięty z przewodem łączącym.

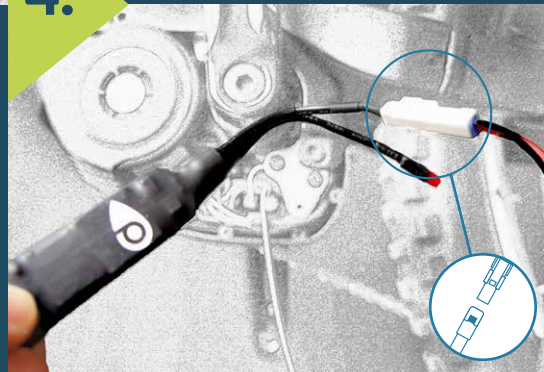

5.

5. Podłącz dodatkową baterię

Potem połącz dodatkową baterię z nadajnikiem BikeTrax.

